



MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS

# **VALOR BETT MIT BETTKASTEN**

Für die Montage des Valor-Bettes mit Bettkasten  
brauchen Sie folgende Werkzeuge:

**Akkuschrauber**  
**Kreuzschraubendreher**  
**Hammer**  
**Schraubenschlüssel 17 mm**  
**torx 20**

Sicherheitshinweise:


**Um dieses Bett zusammenzubauen,  
werden zwei erwachsene Personen benötigt.  
Wegen des hohen Gewichts der Bettelemente  
sollten Sie diese nicht alleine heben.**

# BETTELEMENTE



- |   |             |   |                              |
|---|-------------|---|------------------------------|
| 1 | Fußteil     | 4 | Mittleres Verbindungselement |
| 2 | Seitenteile | 5 | Kopfteil                     |
| 3 | Seitenteile |   |                              |

# BEFESTIGUNGSELEMENTE

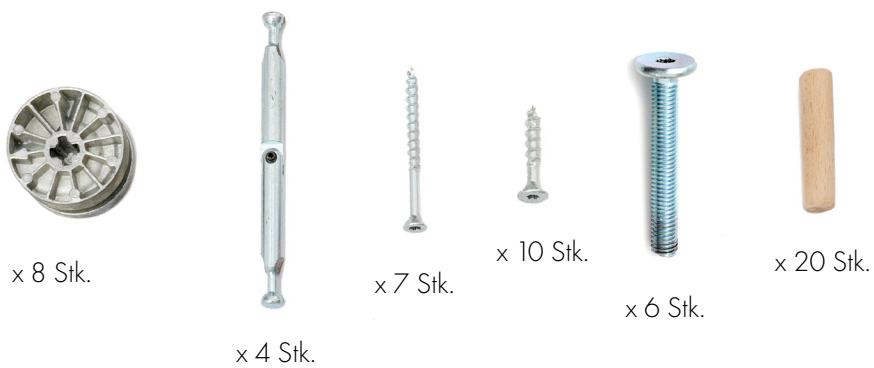



## SCHRITT NR. 1

Montage von Dübeln, Brechstiften und Exzenterverbindern. Verbindung der Elemente 2, 3 mit 1.



## SCHRITT NR. 2

Anziehen von Exzenterverbindern mit Hilfe von Schraubendreher.



## SCHRITT NR. 3

Montage des mittleren Verbindungselementes (4) mit dem Fußteil (1).



## SCHRITT NR. 4

Verbindung der Seitenteile (2,3) mit den Kopfteil (5).





## SCHRITT NR. 5

Verbindung der Rückseite (5) mit dem mittleren Verbindungselement (4).

