



MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS

DOMÉ BETT MIT BETTKASTEN

Für die Montage des Dome-Bettes mit Bettkasten
brauchen Sie folgende Werkzeuge:

Akkuschrauber
Kreuzschraubendreher
Hammer
Schraubenschlüssel 17 mm
torx 20

Sicherheitshinweise:


**Um dieses Bett zusammenzubauen,
werden zwei erwachsene Personen benötigt.
Wegen des hohen Gewichts der Bettelemente
sollten Sie diese nicht alleine heben.**

BETTELEMENTE



- | | | | |
|---|-------------|---|------------------------------|
| 1 | Fußteil | 4 | Mittleres Verbindungselement |
| 2 | Seitenteile | 5 | Rückseite |
| 3 | Seitenteile | 6 | Kopfteil |

BEFESTIGUNGSELEMENTE

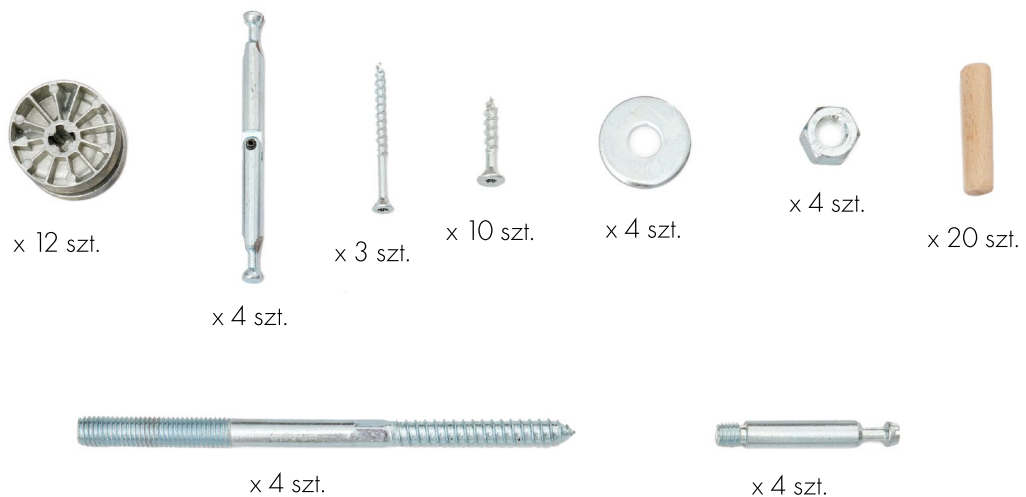


SCHRITT NR. 1

Montage von Dübeln, Brechstiften und Exzenterverbindern. Verbindung der Elemente 2, 3 mit 1.



SCHRITT NR. 2

Anziehen von Exzenterverbindern mit Hilfe von Schraubendreher.

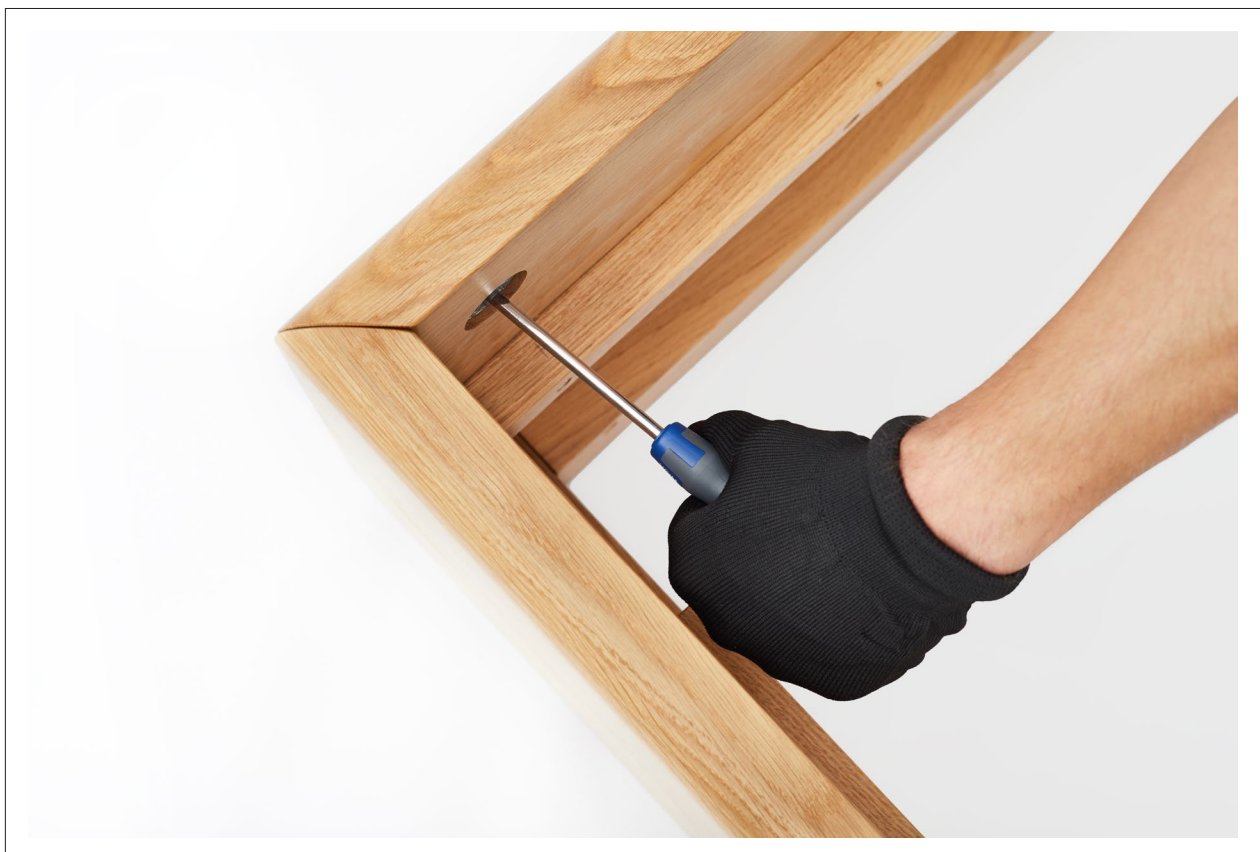


SCHRITT NR. 3

Montage des mittleren Verbindungselementes (4) mit dem Fußteil (1).




SCHRITT NR. 4

Verbindung der Rückseite (5) mit den Seitenteilen (2, 3).

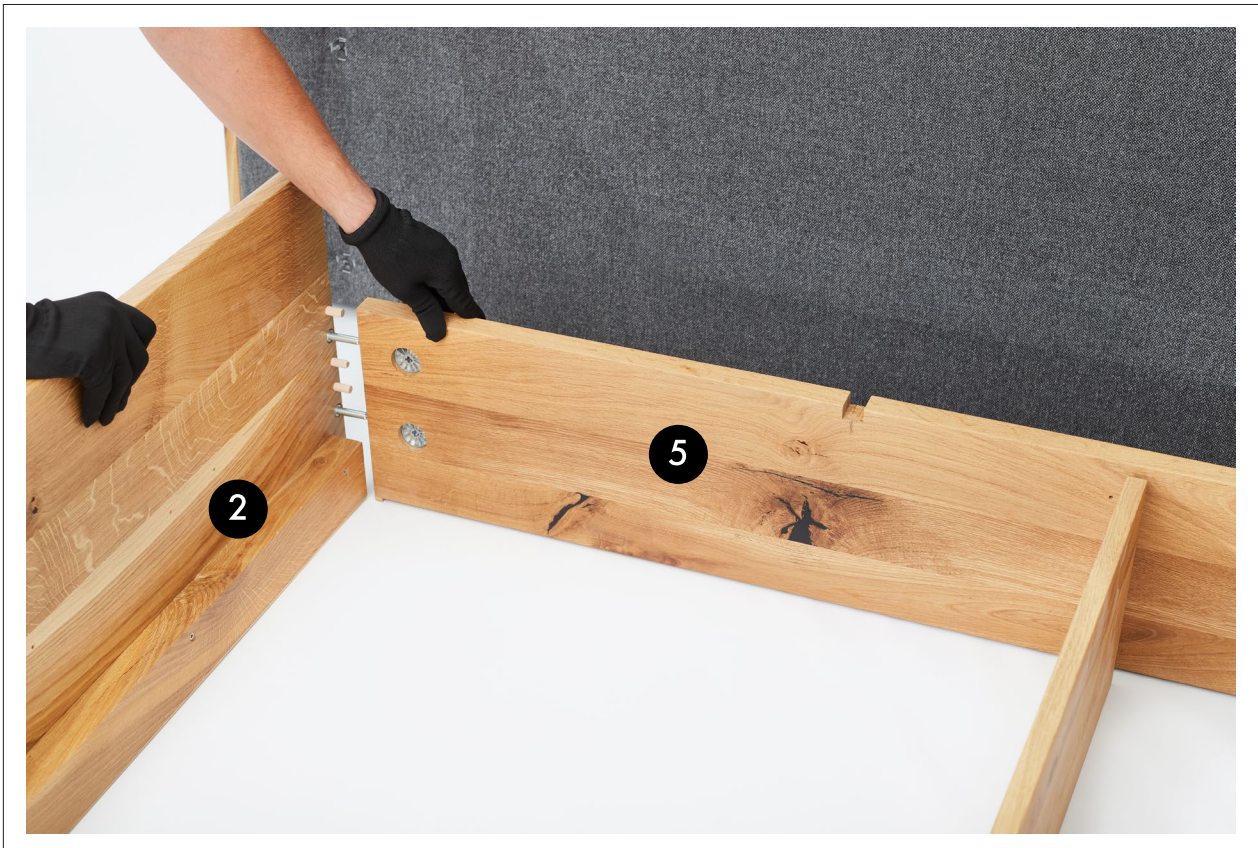


SCHRITT NR. 5

Verbindung der Rückseite (5) mit dem mittleren Verbindungselement (4).

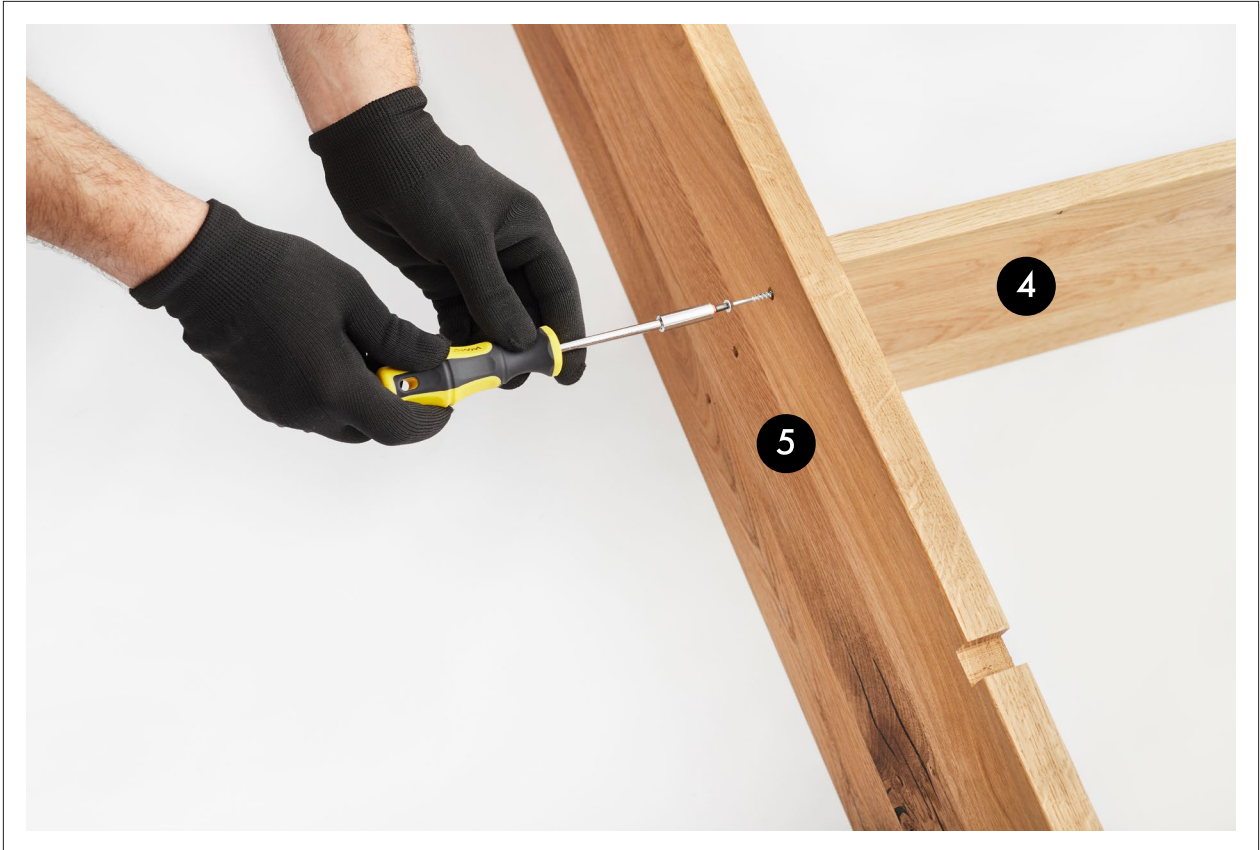


SCHRITT NR. 6

Montage der Kopfteilschrauben in den Elementen 2, 3.

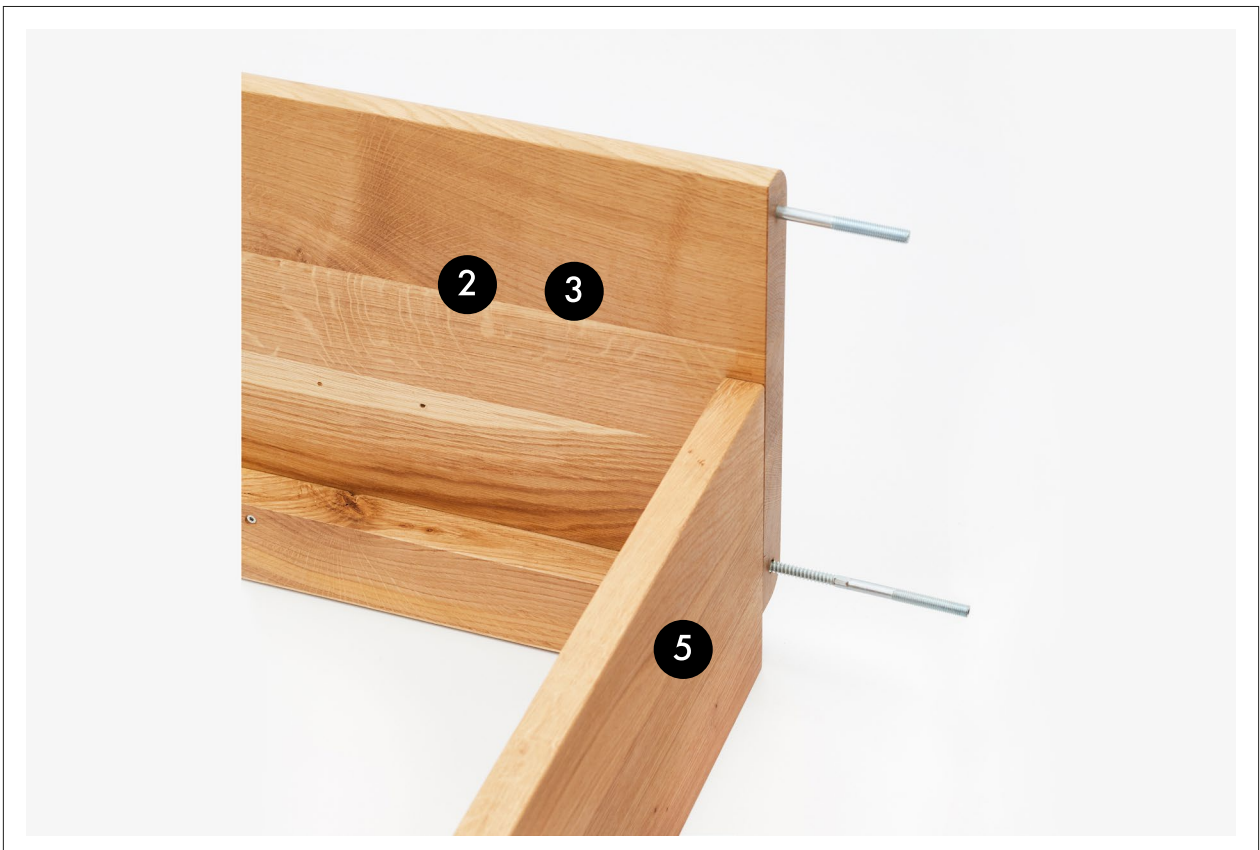

SCHRITT NR. 7

Verbindung des Kopfteils (6) mit dem Bettkasten.

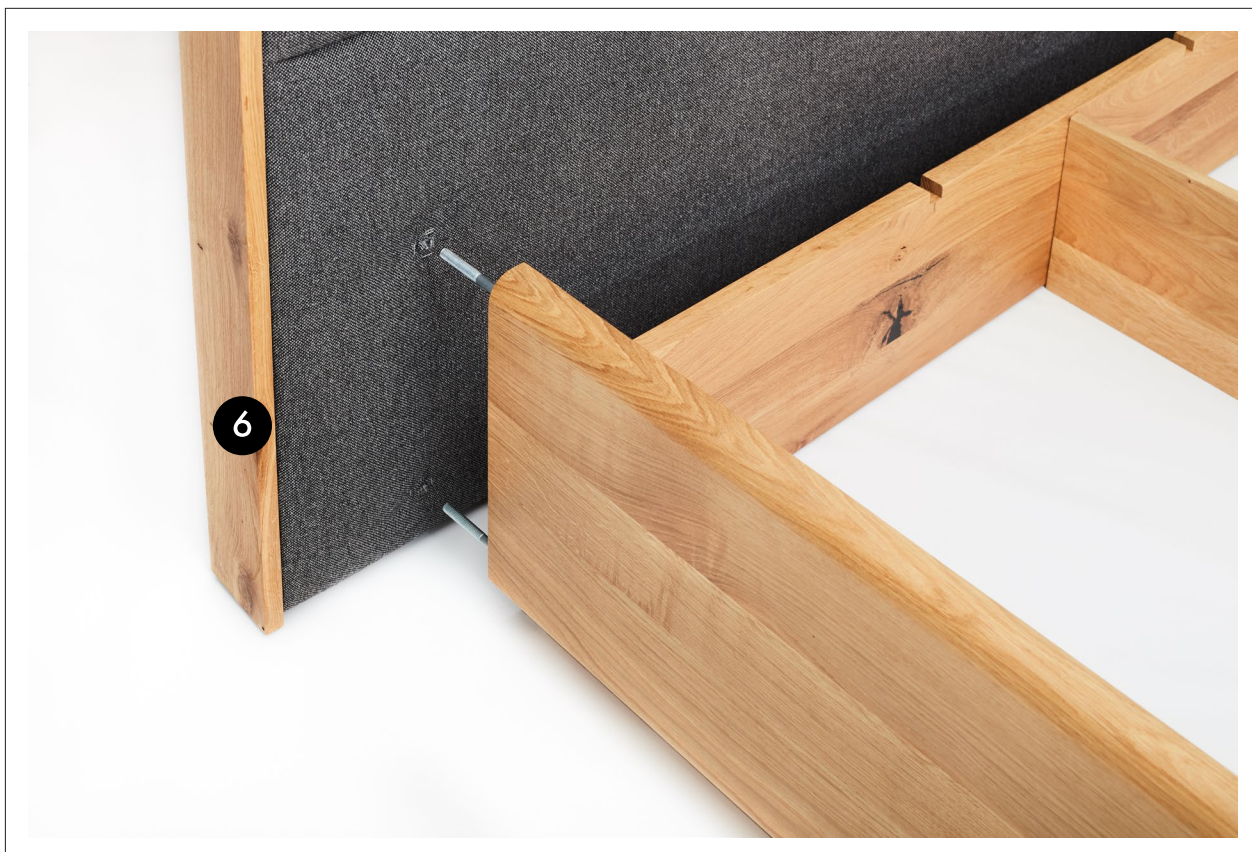

SCHRITT NR. 8

Kopfteil befestigen.



