




MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS

# **DOME BETT**

Für die Montage des Valor-Bettes  
brauchen Sie folgende Werkzeuge:

**Kreuzschraubenzieher  
Hammer  
Inbusschlüssel  
torx 20  
zwei erwachsene Personen**

# BETTELEMENTE

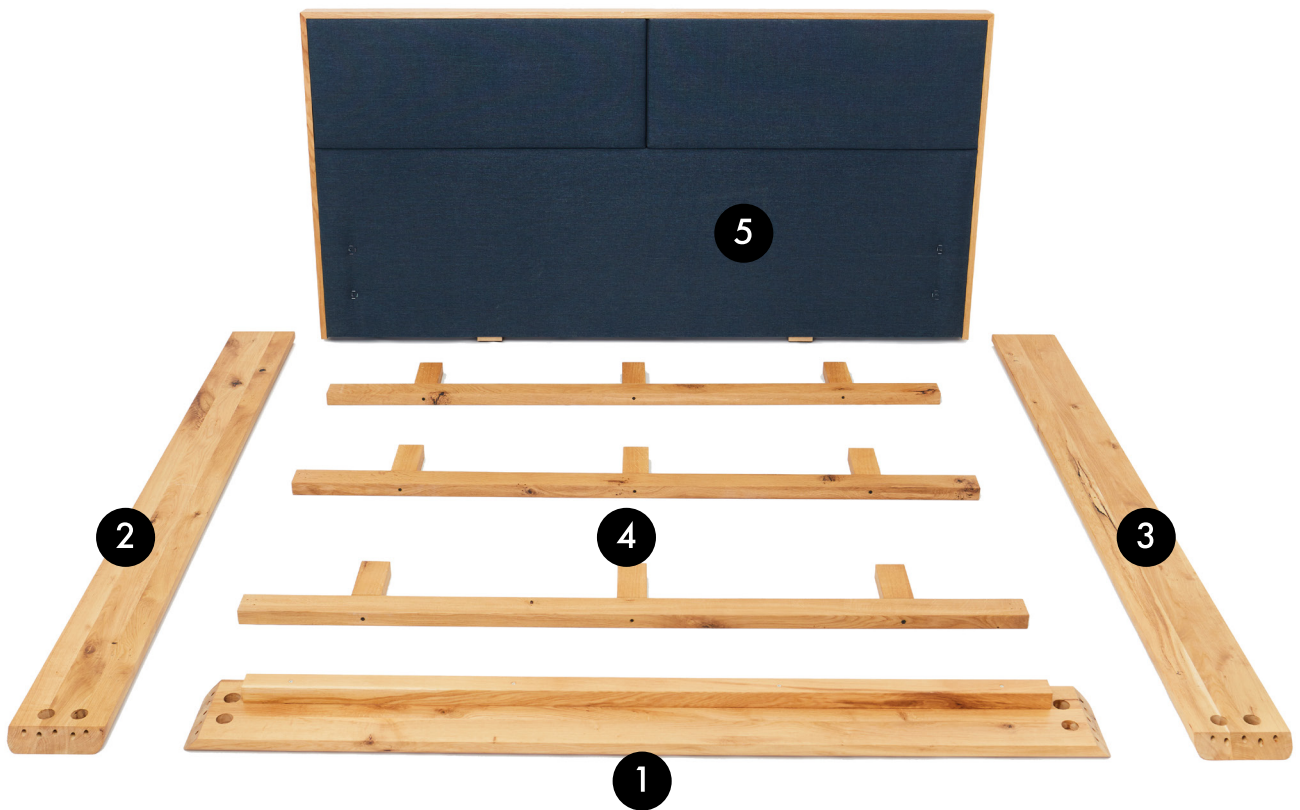

- |   |             |   |                  |
|---|-------------|---|------------------|
| 1 | Fußteil     | 4 | Mittelfuß 3 Stk. |
| 2 | Seitenteile | 5 | Kopfteil         |
| 3 | Seitenteile |   |                  |

# BEFESTIGUNGSELEMENTE



x 8 szt.



x 4 szt.



x 4 szt.



x 36 szt.



x 4 szt.



x 4 szt.



x 6 szt.



x 6 szt.

# SCHRITT NR. 1

Befestigen von drei Füßen (4) an die Seitenteile (2,3)



# SCHRITT NR. 2

Montage von Dübeln, Stiften und Exzenterverbindern. Befestigen von Seitenteilen (2,3) an das Fußteil (1).



## SCHRITT NR. 3

Anziehen von Exzenterverbindern mit Hilfe von Schraubendreher.




## SCHRITT NR. 4

Verbindung des Kopfteils (5) mit dem Bettkasten




## SCHRITT NR. 5

Kopfteil befestigen.

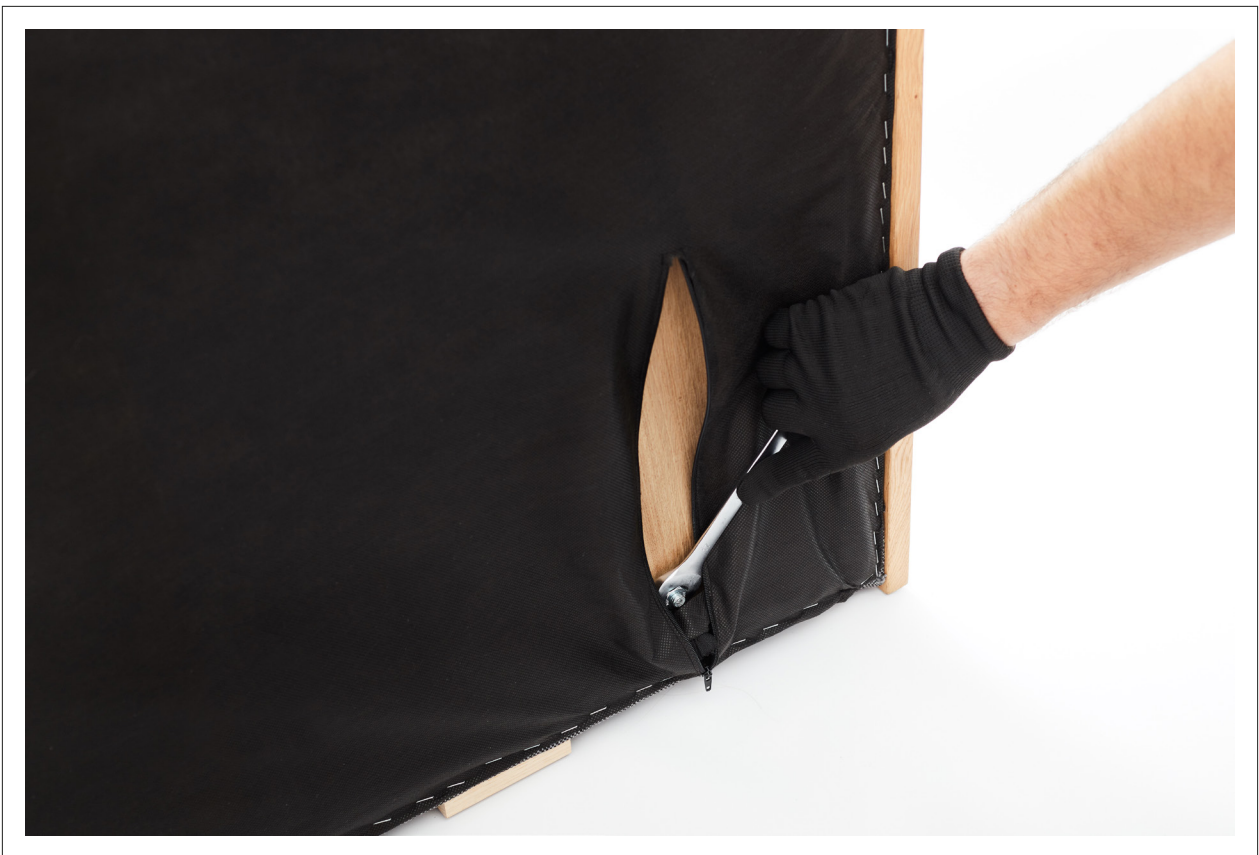

## SCHRITT NR. 6

Aufbauen des Lattenrostes.

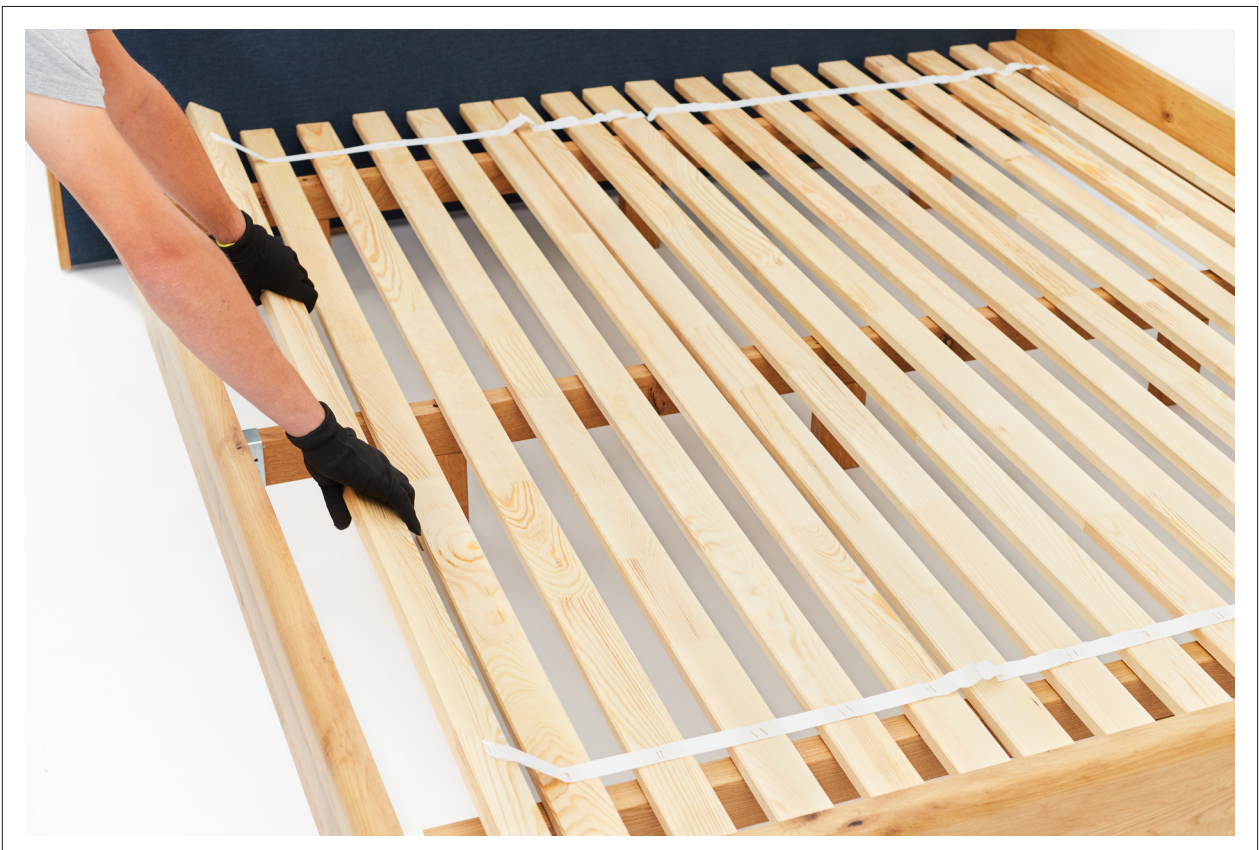

Hinweis: manche Verbindungselemente sind möglicherweise bereits in den Bettrahmen eingebaut.

